

取扱説明書

OPERATOR'S MANUAL




HOW TO PLAY	
<p>帽子の急速落下 Exchanges left and right hats</p>	<p>帽子の入れかえ • SALE時消す 帽子の決定</p> <ul style="list-style-type: none">• Decision to delete a hat at time of sale (decide which hat to delete)• Rapidly falling hat
使用電源 Power Supply	DC+5V DC+12V
CRT画面 Monitor	横画面 horizontal
ゲームスタイル Game Style	1P、2P同時プレイ可 1player Or 2player Simultaneous

DIP SW 2

		1	2	3	4	5	6	7	8
HAT落下速度 Hat fall velocity	Nomal	OFF	OFF						
	Easy	ON	OFF						
	Hard	OFF	ON						
	Super	ON	ON						
END LINEの位置 End line position	Nomal			OFF	OFF				
	Easy			ON	OFF				
	Hard			OFF	ON				
	Super			ON	ON				
Test Mode	off					OFF			
	on					ON			
Flip Flop	No						OFF		
	Yes						ON		
Demo Sound	on							OFF	
	off							ON	
N. C.									OFF

Test Mode 画面表示

Test mode screen display

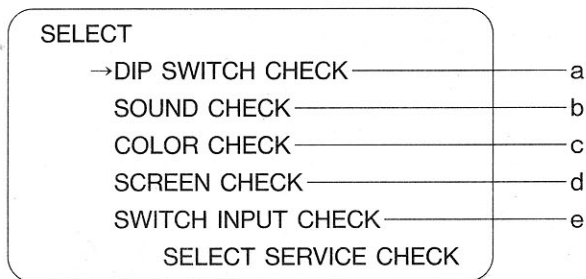

DIP-2を5-ONにして電源を入れると左の画面になります。

レバーの上下でCHECKモードを選んで、サービススイッチを押してください。

Turn ON position 5 of DIP-2 to power up the screen on the left. Select the check mode by moving the lever up or down, then press the service switch.

- a DIP SWITCH CHECK ————— ディップスイッチの状態をみます。
View current positions of the dip switch.
- b SOUND CHECK ————— 音声の確認に使用します。
(SOUND NO. 64~191) Check sound.
- c COLOR CHECK ————— 色の調整に使用します。
Adjust color.
- d SCREEN CHECK ————— モニターの調整に使用します。
Adjust the monitor.
- e SWITCH INPUT CHECK ————— スイッチ入力の確認に使用します。
Check switch input.



ビデオシステム株式会社
VIDEO SYSTEM Co., LTD.

本 社 〒606 京都市左京区下鴨松ノ木町35-1
OFFICE : 35-1 Mathunoki-cho, Simogamo, Sakyo-ku, Kyoto. 606
■TEL 075-723-0358(代)■FAX 075-723-0368